



Yealink T20P 操作說明

1. 撥出電話


i. 撥打外線

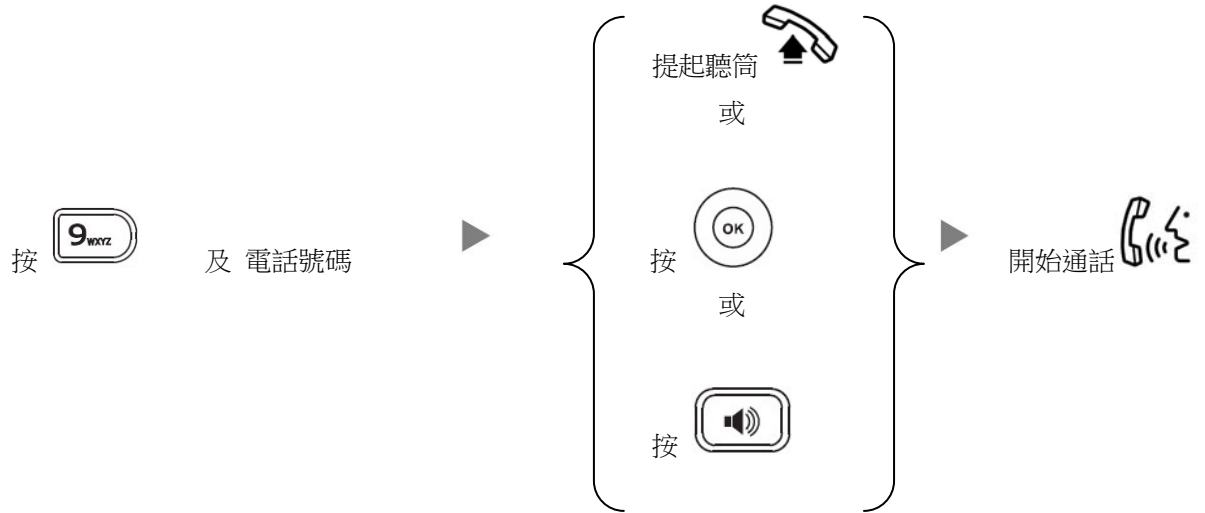

ii. 撥打內線

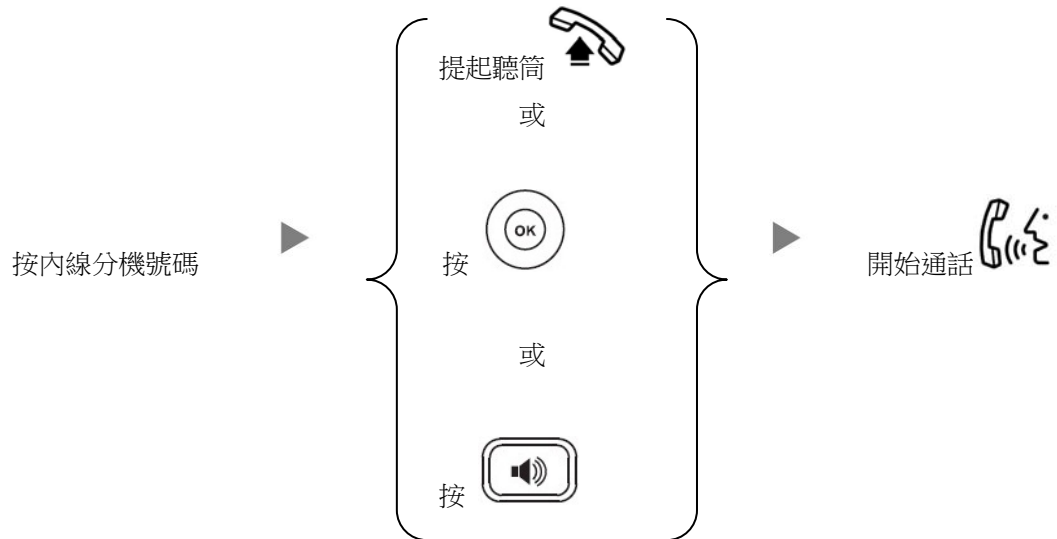


2. 接聽電話

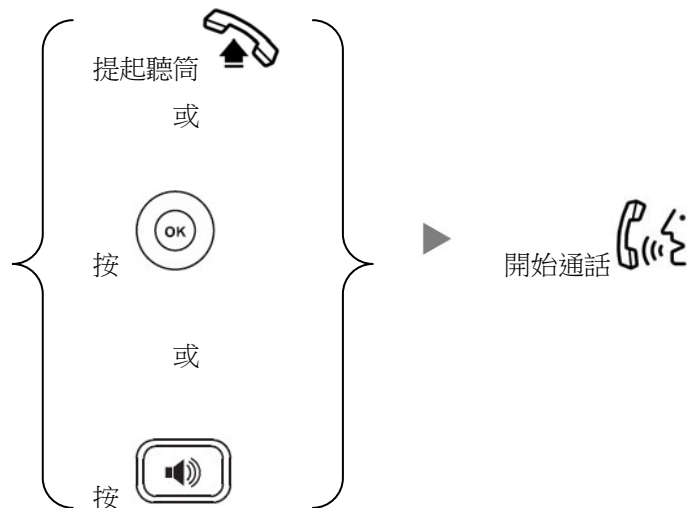


3. 轉送來電

i. 免知會轉送



ii. 知會轉駁



4. 保留通話

i. 保留



ii. 取消保留



5. 電話會議

i. 建立電話會議



ii. 取消會議及保留最初通話者




iii. 取消會議及保留第三者通話




iv. 離開會議




6. 查看留言信箱

若訊息指示燈亮起 ▶ 按  MESSAGE ▶ 輸入密碼

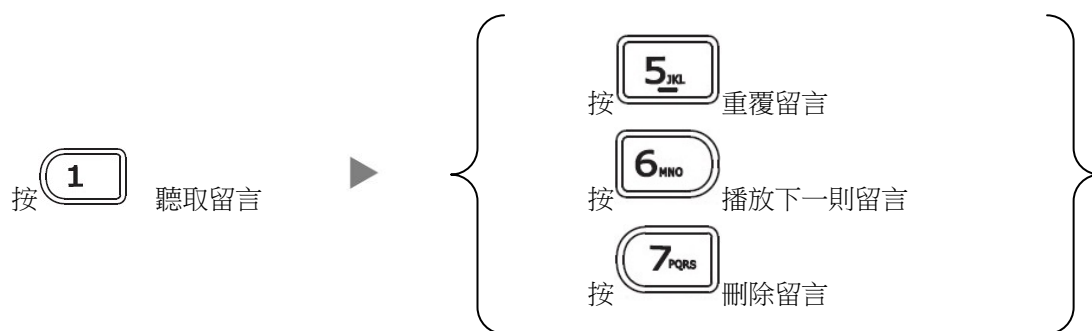

7. 留言信箱設定

按  MESSAGE ▶ 輸入密碼 (如需輸入)

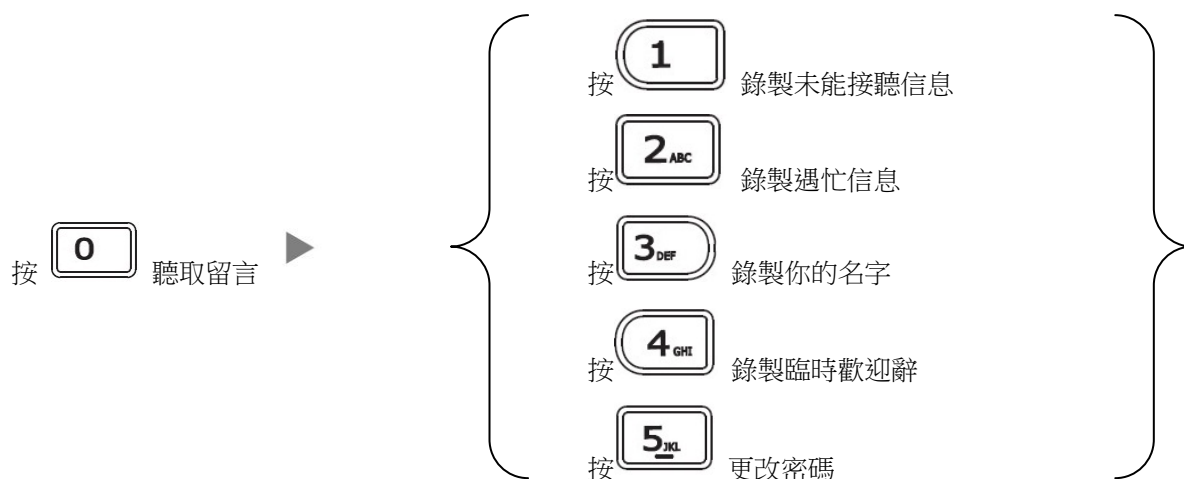





8. 檢查通話紀錄

I. 按  RD , 顯示已撥出電話選單.

II. 按  或  選擇顯示項目 已撥電話, 已接來電, 未接來電 及已轉駁來電.

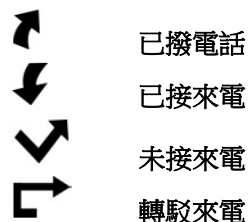
來電圖示說明:



III. 按  或  選擇所需項目然後按  OK 撥出.

9. 轉駁來電電話


i. 設定時間限制或無人接聽情況下轉駁

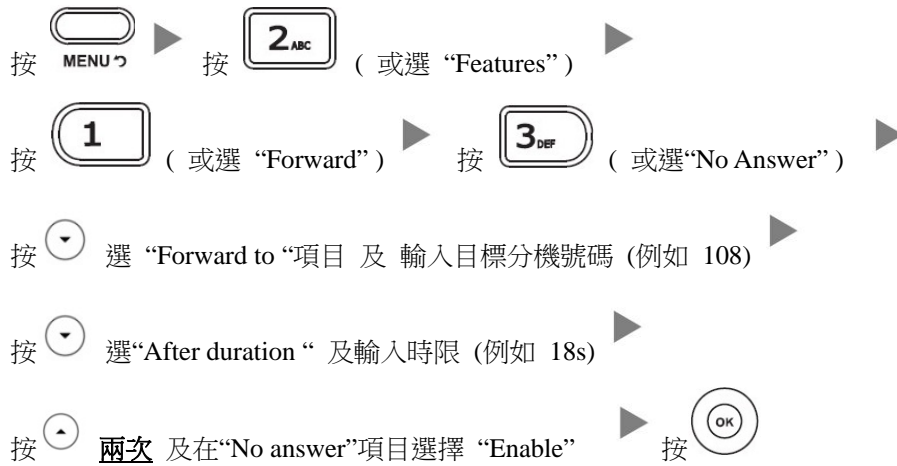

ii. 設定繁忙轉駁



iii. 設定經常轉駁

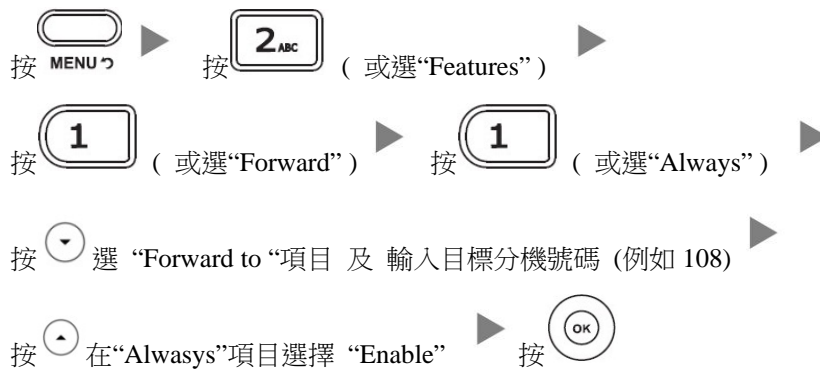

iv. 取消電話轉駁

